

TRANSPAFORZA®

TF - Enjoy Montaj Kılavuzu

Canopies

**Montaja Başlamadan önce ve montaj
esnasında kılavuzu inceleyiniz**


TRANSPAFORZA





TF OMBRA

semcom
Designer - Developer - Producer

www.tfsem.com

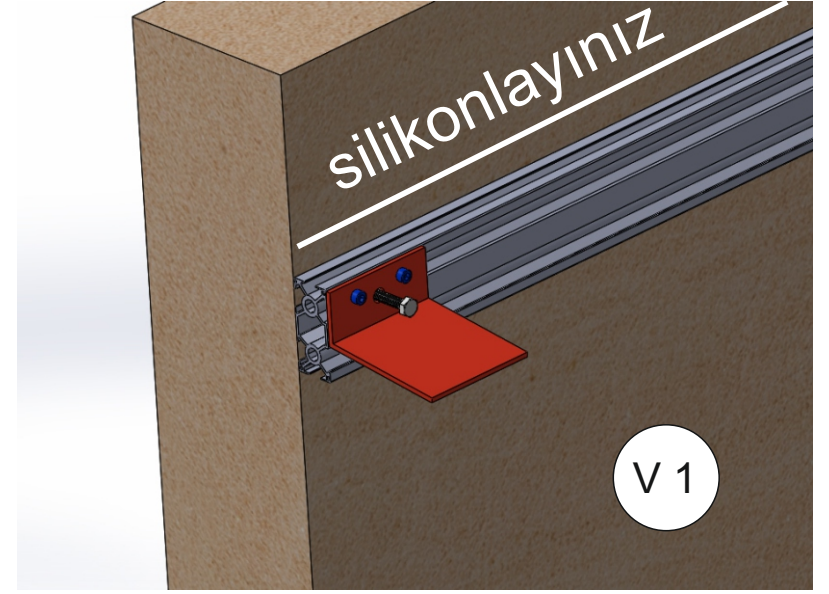


Taşıyıcı Flanşları sigma profile V1 vidası bağlayınız .

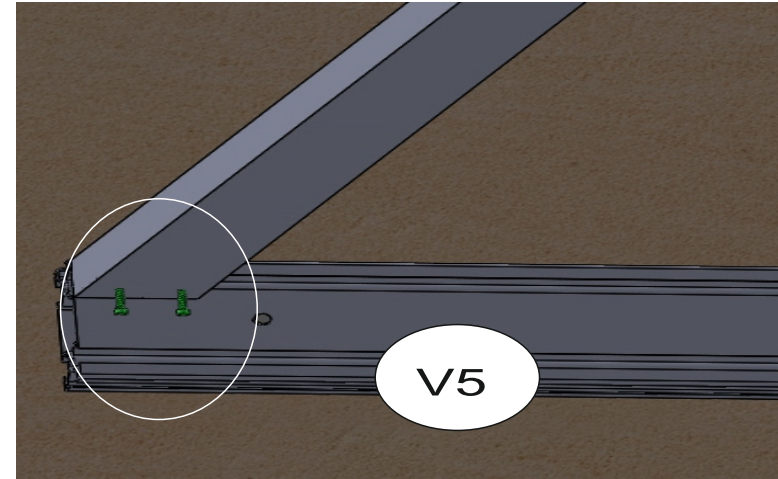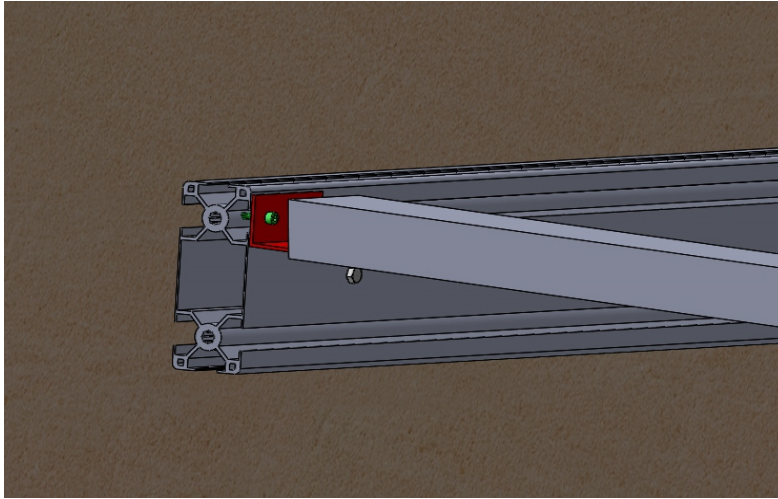


Çatı taşıma profillerini flanşlara altan V5 vidası ile bağlayın .



Ana Yapının hazırlanması

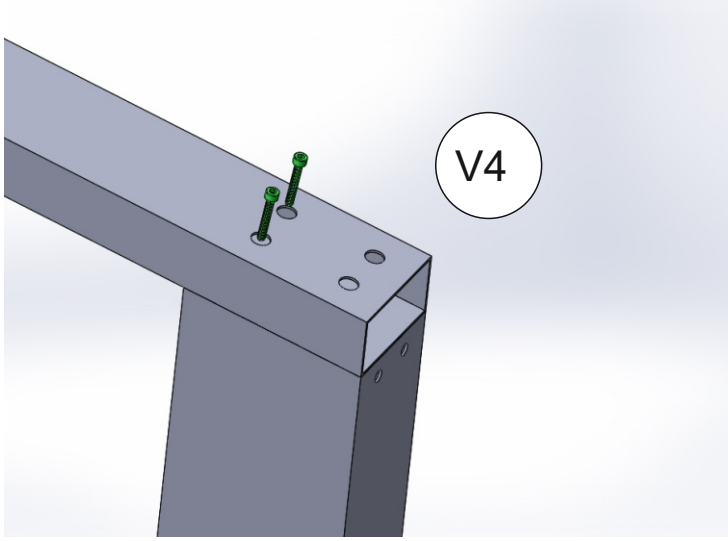


Yan dikme kolonlarının ray profil taşıyıcıya bağlanması .
Ray taşıyıcı profillerin, dikme (kolonlar) ile bağlantısını V 5 vidası ile sağlayın .

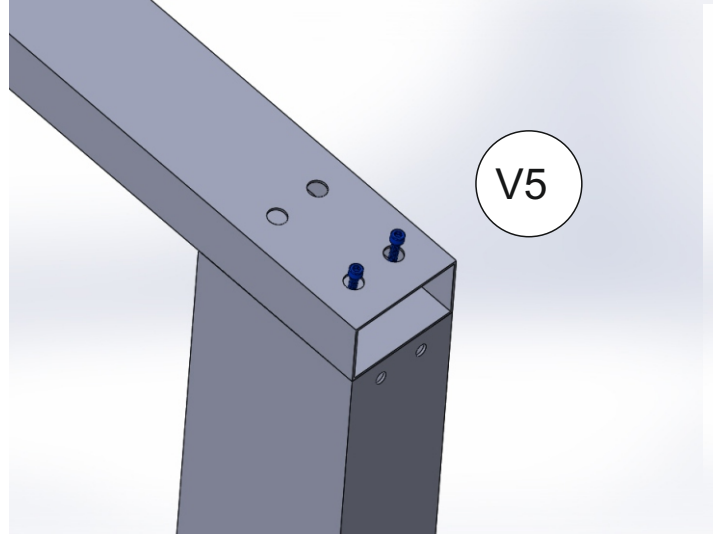

Kolon dikmelere ön yatay taşıyıcı bağlantı flanşını
V 5 vidaları ile yapın .

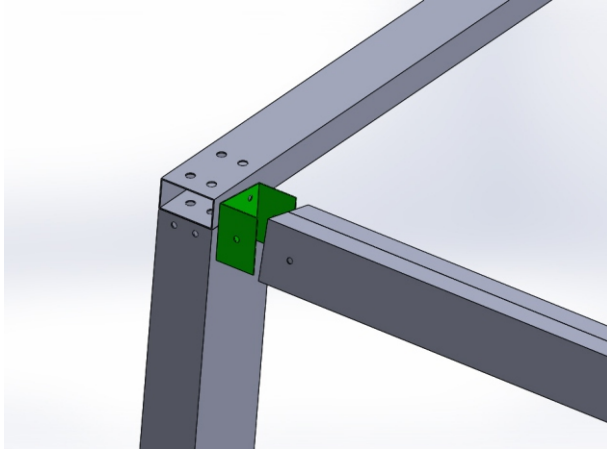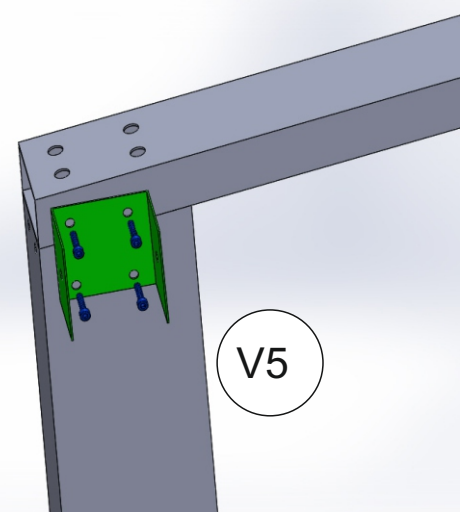


Ön yatay taşıyıcı profili flanşlara takınız .

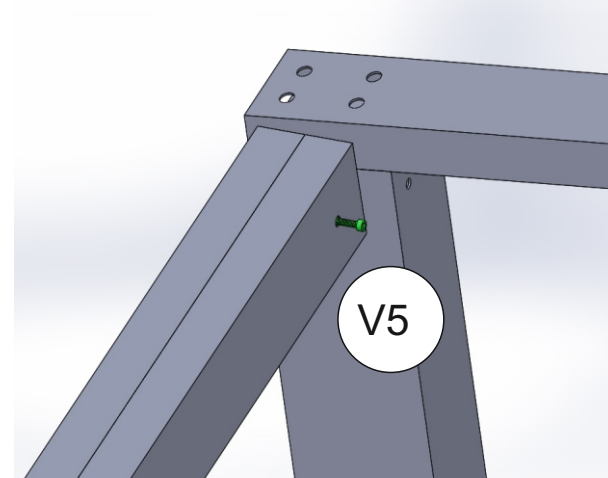

Bağlantıyı profilin arka yüzünde
V5 vidası ile sağlayın.





İşlemler tamamlandıktan sonra
kutu kapaklarını kapatınız .


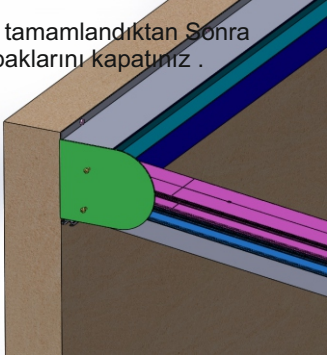


Motor kurusunu sigma duvar profiline oturtunuz.
Oturtuktan sonra ,yan kapakları dikey taşıyıcı ve motora
V 5 vidası ile bağlayınız

YAY KUTUSUNUN KAPAĞINI SÖKEREK .
YATAY TAŞIYICIYA V .. İLE BAĞLAYINIZ

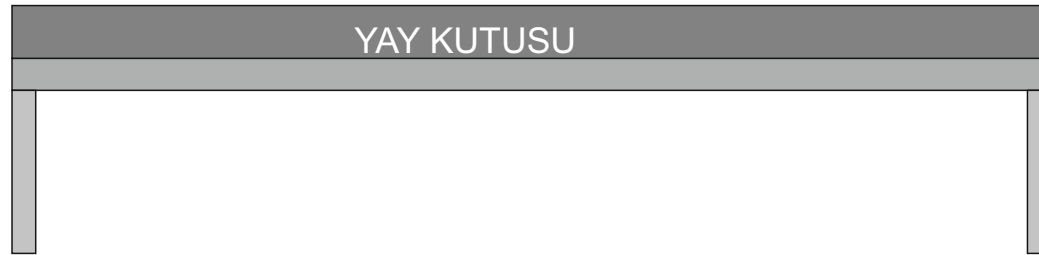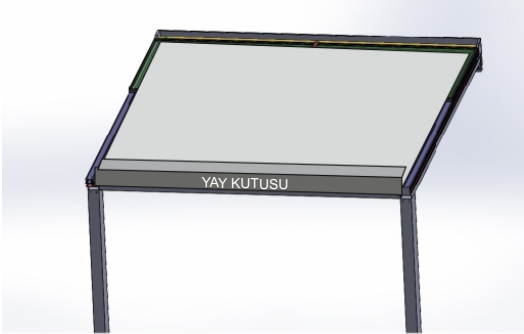

YAY KUTUSUNU ÖN YATAY PROFİLA MONTE EDİNİZ

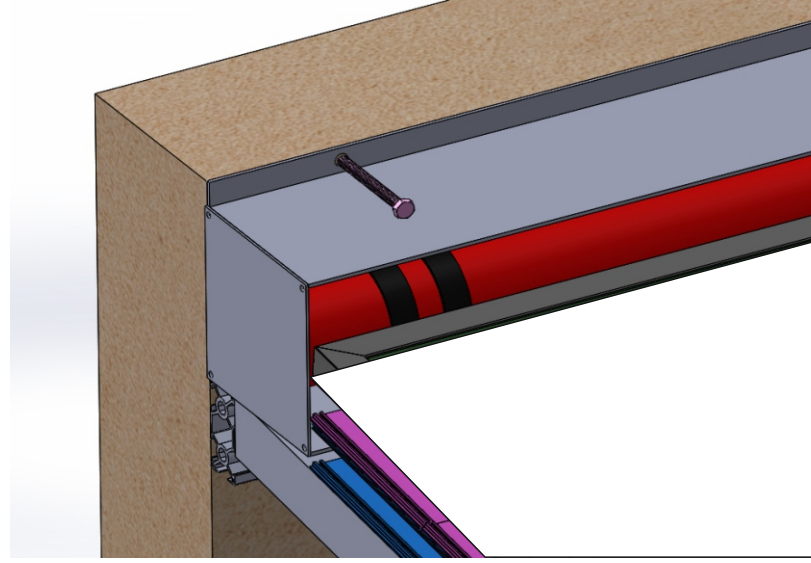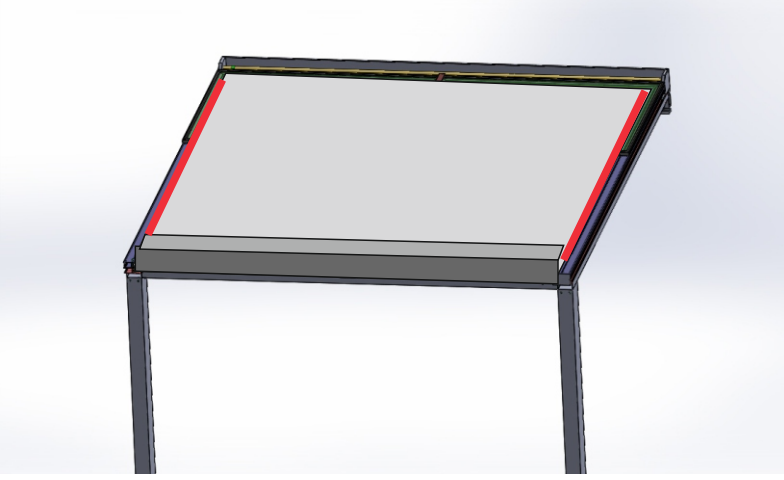

HALATLARI YAY KUTUSUNDAN MOTOR KUTUSUNA UZATINIZ



Halatı makaranın altından geçirin




Makaranın oyuk kısmına yerleştirin



Halatı Pul ile tambura vidalayın

SİSTEMİ KURMA İŞLEMİ

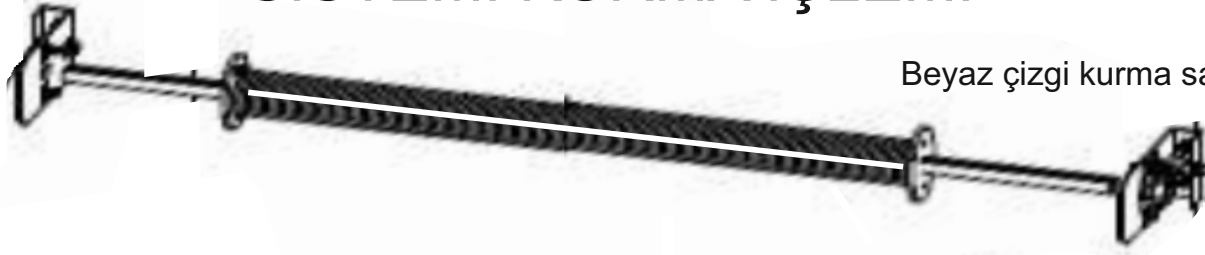

Beyaz çizgi kurma sayısı çizgisidir


Yayı iki çubuk yardımı ile dikkatlice aşağıdan yukarı doğru kurunuz



Kurma işleminde yay üzerindeki tek beyaz çizgi 12 adet çizgi olarak belirdiğinde kurma işlemi tamamlanmış olur




DİKKAT

Yayı bırakmadan önce yay kapağında ki vidaları sıkınız

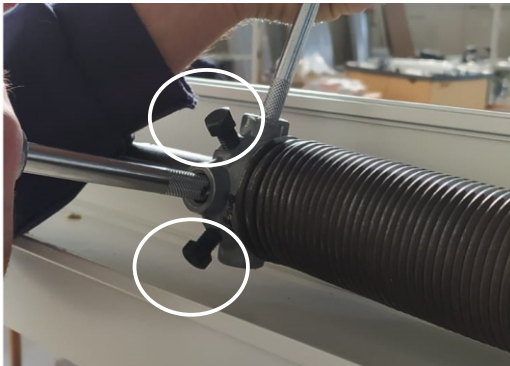


Perdeyi moror (duvar) tarafından ,raylara tekerlekleri yataklayarak takınız

Perdeyi ön kısma kadar getirin

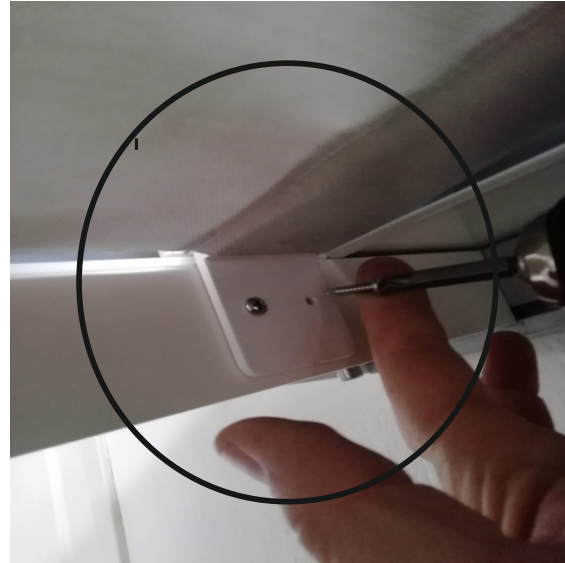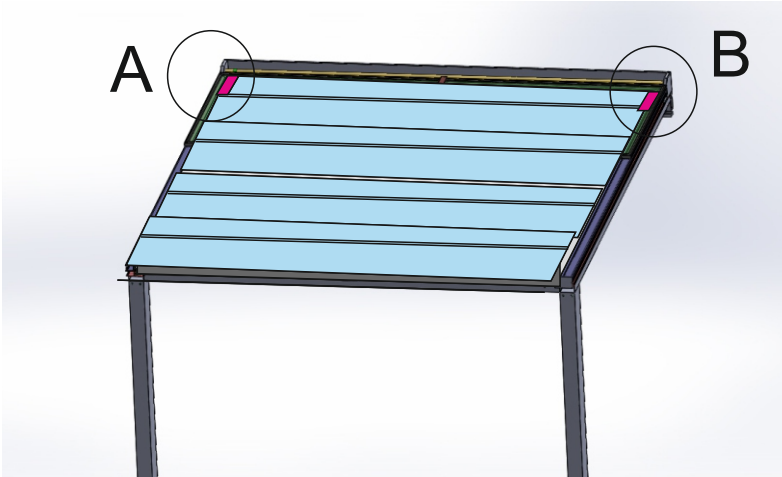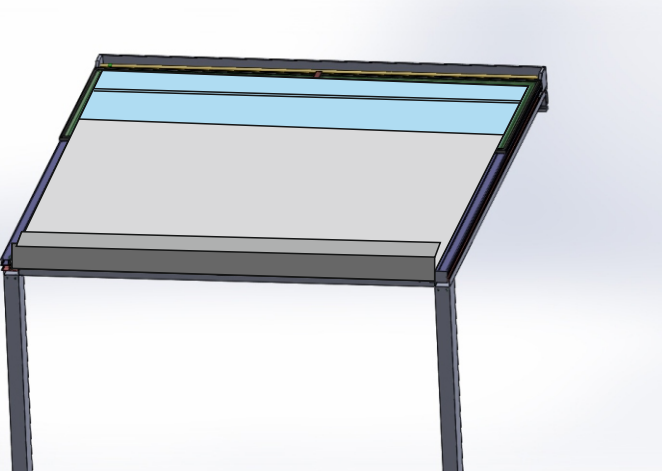


Perdeyi arka Sağ A ve Sol B köşebentlerini vidalayarak sabitleyin

PERDENİN ÖN BAĞLANTISI

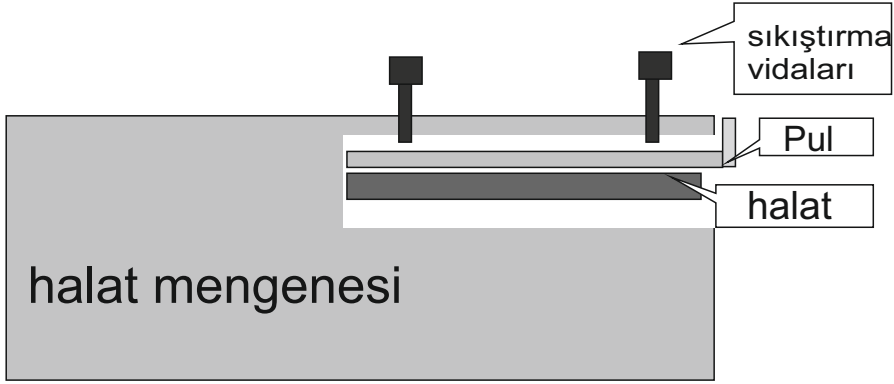

Ön profili eşit hizaya getiriniz
Halatı mengeneye yerleştiriniz
Pulu halat ile mengene arasına yerleştirdikten sonra
Sıkıştırma vidalarını iki tarafta sıkın

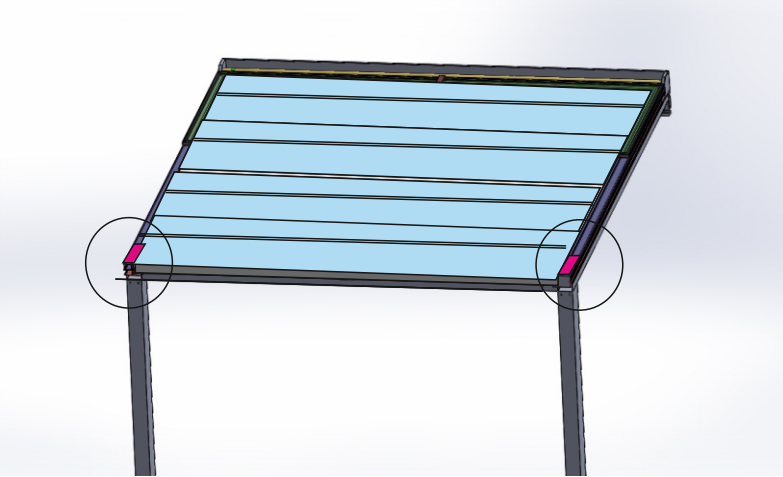

Perdenin montajı tamamlandığında öndeki
kılavuz kapaklarını vidalayınız

